


Механические мультифункциональные часы

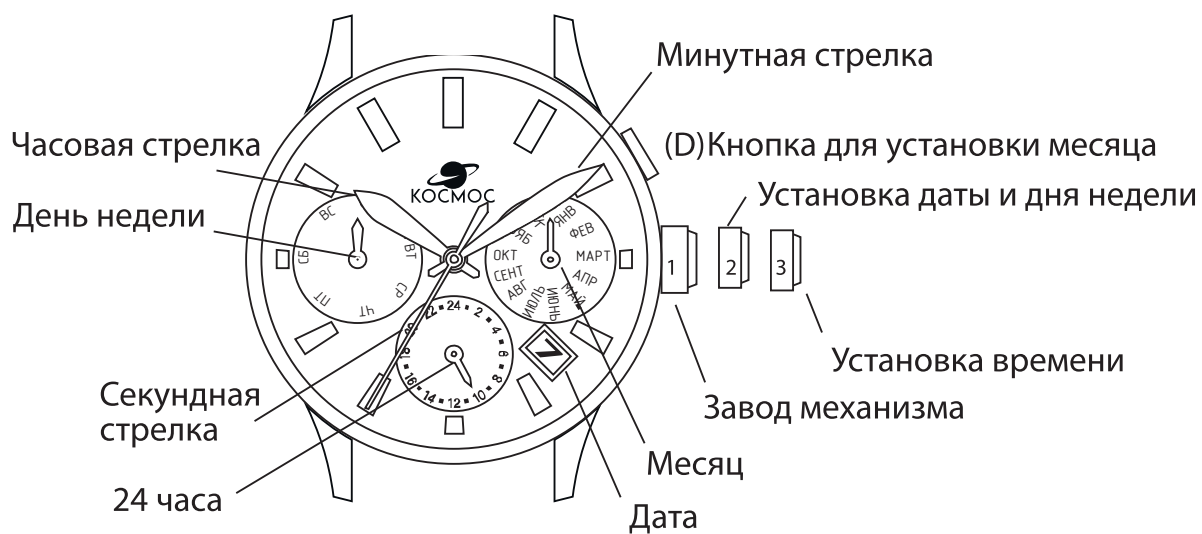

Завод пружины механизма

Механизм с функцией автоподзавода можно, также, завести вручную, вращая заводную головку в положении 1. Понадобится примерно 15-20 вращений по часовой стрелке, чтобы секундная стрелка начала плавно двигаться

Установка даты

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2
2. Вращать заводную головку по часовой стрелке для установки требуемого значения даты
3. Вернуть заводную головку в положение 1

Установка дня недели

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2
2. Вращать заводную головку против часовой стрелки для установки требуемого значения дня недели
3. Вернуть заводную головку в положение 1

Установка времени

1. Выдвинуть заводную головку в положение 3
2. Вращать заводную головку для установки требуемого значения времени (с учетом 24-часового времяисчисления)
3. Вернуть заводную головку в положение 1

Установка месяца

1. Нажать кнопку D для установки требуемого значения месяца. Значение месяца будет переключаться корректно при полном нажатии кнопки D