
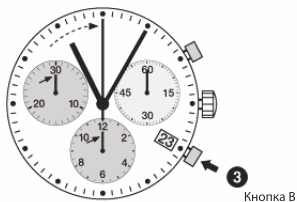


Инструкция для часов L'Duchen (Ronda 5030D)

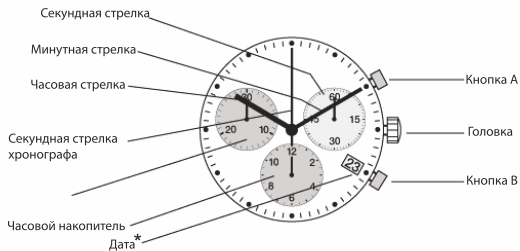

Хронограф: Базовые функции

(Пуск/остановка/сброс)

Пример:


1 Пуск: Нажать кнопку А.

2 Остановка: Для остановки измерения нажать еще раз кнопку А и снять показание стрелок: **4 мин/38 сек/7/10 сек**


3 Обнуление: Нажать кнопку В.
(три стрелки хронографа сбросятся в их нулевые положения)

* Окно даты может быть расположено в положении 4 часа и 6 часов.


Минутный накопитель Кнопка А

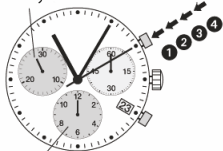


Часовой накопитель

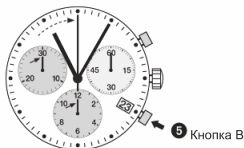

Минутный накопитель

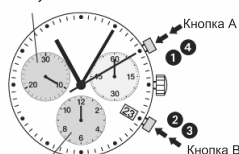

Часовой накопитель

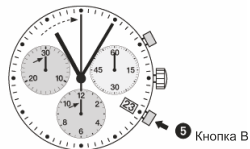

Хронограф: Накопление времени

Пример:

① Пуск: (начало измерения)

② Останов: (прошло **15 мин 5 сек** с момента ①)

③ Рестарт: (продолжено измерение времени)

④*Останов: (прошло **13 мин 5 сек** с момента ③)

= **28 мин 10 сек**

(отображено измеренное накопленное время).

⑤ Обнуление: Три стрелки хронографа занимают их нулевые положения.

Пожалуйста, обратите внимание:

* Пункт ④ (накопление времени) может быть продолжен путем нажатия кнопки А (Рестарт/Останов, Рестарт/Останов, ...)

Хронограф: Измерение промежуточных временных интервалов с момента общего начала измерения

Пример:

① Пуск: (начало измерения)

② Отображение временного интервала: прошло **10 мин 10 с.**
(Измерение продолжается внутри часов)



③ Возврат к измеряемому времени: (три стрелки хронографа быстро догоняют текущее время измерения)

④ Останов: (отображается финальное время)

⑤ Обнуление: Три стрелки хронографа занимают их нулевые положения.

Пожалуйста, обратите внимание:

* Пункт ③, будущие интервалы времени могут быть отображены путем нажатия кнопки В (отображение временного интервала/возврат к измеряемому времени, отображение временного интервала/возврат к измеряемому времени, ...)

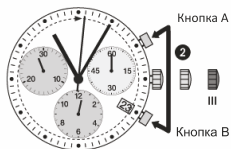

Установка стрелок хронографа в нулевое положение

Пример:

Одна или несколько стрелок хронографа находятся не в их нулевых положениях и должны быть выставлены в ноль (например, после смены батарейки).

- 1 Вытянуть головку в положение III (все три стрелки не в нулевом положении).
- 2 Одновременно нажать и удерживать 2 секунды кнопки **А** и **В** (Центральная стрелка хронографа сделает полный оборот - включен режим корректировки).

Корректировка центральной стрелки хронографа

На одно деление А 1x кратковременно
 Постоянная корректировка А удерживая

Корректировка следующей стрелки В

Корректировка счетчика 1/10 сек. (в пол. 6 часов)

На одно деление А 1x кратковременно
 Постоянная корректировка А удерживая

Корректировка следующей стрелки В

Корректировка мин. счетчика (в пол. 9 часов)

На одно деление А 1x кратковременно
 Постоянная корректировка А удерживая


- 3 Вернуть головку в положение I

Выход из корректировки стрелок хронографа (может быть произведено в любое время).




Установка времени

- ❶* Вытянуть головку в положение III (часы остановятся)
- ❷ Вращать головку, пока не установится точное время 8.45.
- ❸* Вернуть головку в положение I.

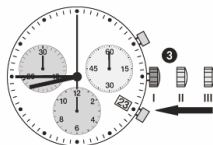


Внимание:

* Чтобы точно установить секунды, головка должна быть вытянута в Момент ❶, когда секундная стрелка находится в положении "60" секунд. После того, как часовая и минутная стрелки установлены, ❸ головка должна быть возвращена в положение I в точное время.

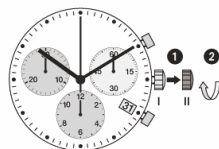

Установка числа (быстрая корректировка)




- ❶ Вытянуть головку в положение II (часы продолжают работать)
- ❷ Вращать головку, пока не появится требуемая Дата 1
- ❸ Вернуть головку в положение I.

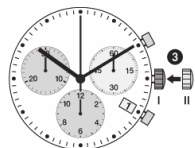

Внимание:

Установка даты с 21.00 до 04.00 может привести к поломке механизма, что не будет являться гарантийным случаем

Установка даты/ времени после замены элемента питания

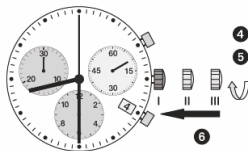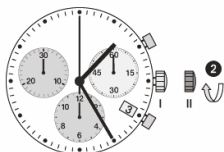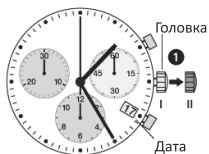

Пример:

- Число/ время на часах: $\boxed{17}$ / 1ч. 25мин.

- Текущее число / время: $\boxed{4}$ / 20ч. 30мин.

❶ Вытянуть головку в положение II (часы продолжают работать).

❷ Вращать головку, пока не установится вчерашнее число $\boxed{3}$.



❸ * Вытянуть головку в положение III (часы остановятся).

❹ Вращать головку до момента смены числа на $\boxed{4}$.

❺ **Продолжать вращать стрелки до установки точного времени (20ч.30).

❻ Вернуть головку в положение I.

Пожалуйста, обратите внимание

* Для установки точных секунд пожалуйста обратитесь к разделу "установка времени".

**Пожалуйста отслеживайте смену стрелок до и после полудня.